

AUKEY

User Manual
True Wireless Earbuds

Contents


English	-----	01~13
Deutsch	-----	14~27
Français	-----	28~41
Español	-----	42~55
Italiano	-----	56~69

Thank you for purchasing the AUKEY EP-T27 True Wireless Earbuds. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

True Wireless Earbuds
Charging Case
Three Pairs of Ear-Tips (S/M/L)
USB-A to C Cable
User Manual
Quick Start Guide
Warranty Card

Product Diagram

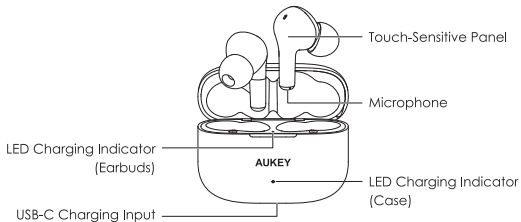

Specifications

Earbuds

Model	EP-T27
Technology	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, aptX, AAC
Driver (each channel)	1 x 6mm / 0.24" speaker driver
Sensitivity	90dB $\pm$ 3dB SPL (at 1kHz/1mW)
Frequency Range	20Hz – 20kHz
Impedance	16 ohm $\pm$ 15%
Microphone Type	MEMS (microphone chip)
Microphone Sensitivity	-42dB $\pm$ 3dB (at 1kHz ref 1V/Pa)
Microphone Frequency Range	100Hz – 10kHz
Charging Time	$\leq$ 40 minutes
Battery Life	5 hours
Battery Type	Li-polymer (2 x 50mAh)
Operating Range	10m / 33ft
IP Rating	IPX7
Weight	7g / 0.25oz (pair)


Charging Case

Charging Input	DC 5V
Charging Time	2 hours
Battery Type	Li-polymer (380mAh)
Number of Earbuds Recharges	4 times (pair)
Weight	28g / 0.99oz

Getting Started

Charging

Fully charge the charging case before first use. To charge, connect the case to a USB charger or charging port with the included USB-A to C cable. When the charging indicator light on the outside of the case is blue, the case is fully charged. Charging takes around 2 hours, and after being fully charged, the case can fully charge the earbuds 4 times. The earbuds should be stored in the case when not in use.

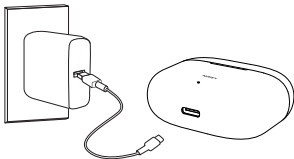

Turning On / Off

Turn On	Open the lid of the charging case or touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 4 seconds when they are turned off
Turn Off	Return both earbuds to the charging case and close the lid or touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 6 seconds when they are turned on

Pairing

Starting with the earbuds in the case:

1. Open the lid of the charging case. Both earbuds will turn on automatically and connect with each other
2. Turn on the pairing function on the device you want to pair with the earbuds
3. From the list of available devices, find and select "AUKEY EP-T27 L or AUKEY EP-T27 R"
4. If there is a pop-up asking you to confirm the connection, tap "Pair"

Note

Some devices don't follow the Qualcomm True Wireless Master-Slave pairing protocol and may display a message that "The connection was not successful." However, this won't affect the use

Regular Use After Pairing

Once the earbuds are successfully paired with your device, they can be switched on and off as follows:

- Open the lid of the charging case, and both earbuds will turn on and connect with each other automatically
- To power off, put the earbuds back in the charging case and close the lid, and they will begin charging

Using the Left/Right Earbud Only

Starting with the earbuds in the case:

1. Take the left/right earbud out
2. Turn on the pairing function on the device you want to pair with the earbud
3. From the list of available devices, find and select "AUKEY EP-T27 L" or "AUKEY EP-T27 R"

Notes

- When you turn on the earbuds, they will automatically reconnect to the last-paired device or enter pairing mode if no paired device is found
- In pairing mode, the earbuds will automatically turn off after 5 minutes if no devices are paired
- If one of the earbuds has no sound output, put both earbuds back into the charging case and close the lid, then follow the steps to clear the previous pairing list to reset
- The wireless operating range is 10m (33ft). If you exceed this range, the earbuds will disconnect from your paired device. The connection will be re-established if you re-enter the wireless range within 2 minutes

Clearing the Pairing List

Starting with the earbuds in the case:

1. Take both earbuds out of the charging case, and the earbuds will turn on. Touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 6 seconds to turn them back off
2. Touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 10 seconds. The earbuds will turn on, clear their pairing list, and then enter pairing mode

Controls & LED Indicators

Streaming Audio

Once paired, you can wirelessly stream audio from your device to the earbuds. Music will automatically pause when you receive an incoming phone call and resume once the call has ended.

Play or pause	Tap the touch-sensitive panel on either earbud
Skip to next track	Double-tap the touch-sensitive panel on right earbud
Skip to previous track	Double-tap the touch-sensitive panel on left earbud

Taking Calls

Answer or end a call	Double-tap the touch-sensitive panel on either earbud to answer or end a call
Reject an incoming call	Touch and hold on the touch-sensitive panel on either earbud for 2 seconds
Use Siri or other voice assistants	While your device is connected, triple-tap the touch-sensitive panel on either earbud

LED Charging Indicator (Earbuds)	Status
Red	Earbuds charging
Blue	Earbuds fully charged

LED Charging Indicator (Case)	Status
Red	Case charging
Blue	Case fully charged
Blue	30%-100%
Red	≤30%

FAQ

The earbuds are on, but not connecting to my device

For the earbuds and your device to establish a connection, you need to put them both in pairing mode. Please follow the instructions in the Pairing section of this manual.

I've connected the earbuds with my smartphone but can't hear any sound

Double-check the volume level on your smartphone and the earbuds. Some smartphones require you to set up the earbuds as an audio output device before the audio can be transmitted. If you're using a music player or other device, please make sure it supports the A2DP profile.

The sound isn't very clear or the caller can't hear my voice clearly

Adjust the volume on your smartphone and the earbuds. Try moving closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless range-related issues.

What's the wireless range of the earbuds?

The maximum range is 10m (33ft). However, the actual range depends on environmental factors. For optimal performance, keep your device connected within a range of roughly 4m to 8m and make sure that there are no major obstacles (like reinforced steel walls) between the earbuds and your device.

The earbuds won't turn on

Try charging the earbuds for a while. If the earbuds still won't power on, please contact our support team at the email address given in Warranty & Customer Support.

I put the earbuds back in the charging case, but the earbuds are still connected

The charging case is probably out of power. Try charging it.

Product Care & Use

- Keep away from liquids and extreme heat
- Don't use the earbuds at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

CE Statement

Max RF power level:

BT classic (2402–2480MHz): 2.1dBm

RF exposure assessment has been performed to prove that this unit will not generate the harmful EM emission above the reference level as specified in EC Council Recommendation (1999/519/EC).

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



Hereby, **Aukey Technology Co., Ltd.** declares that the radio equipment type (True Wireless Earbuds, EP-T27) is in compliance with Directive 2014/53/EU.



Notice: This device may be used in each member state of the EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für die EP-T27 Echt Kabellosen Kopfhörer von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie Ihre Produktmodell Nummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Echt Kabellose Kopfhörer

Lade-Case

3 Paare Silikon-Ohreinsätze (S/M/L)


USB-A to C Kabel

Schnellstartanleitung

Bedienungsanleitung

Garantiekarte

Produktbild

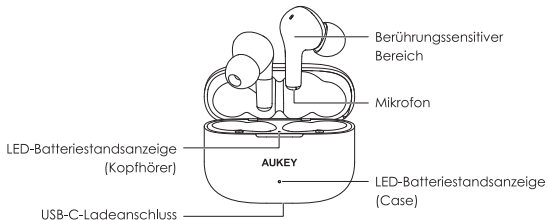

Technische Daten

Kopfhörer

Modell	EP-T27
Technologie	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, aptX, AAC
Treiber (jeder Kanal)	1 x 6mm / 0.24" Treiber
Empfindlichkeit	90dB $\pm$ 3dB SPL (at 1kHz/1mW)
Frequenzbereich	20Hz – 20kHz
Impedanz	16 ohm $\pm$ 15%
Mikrofontyp	MEMS (Mikrofon-Chip)
Mikrofonempfindlichkeit	-42dB $\pm$ 3dB (at 1kHz ref 1V/Pa)
Mikrofon-Frequenzbereich	100Hz – 10kHz
Ladezeit	$\leq$ 40 Protokoll
Akkulaufzeit	5 Stunden
Akkutyp	Li-polymer (2 x 50mAh)
Betriebsbereich	10m / 33ft
IP-Bewertung	IPX7
Gewicht	7g (beide Kopfhörer)


Lade-Case

Ladeeingang	DC 5V
Ladezeit	2 Stunden
Akkutyp	Li-polymer (380mAh)
Anzahl der aufgeladenen Kopfhörer	4-mal (beide Kopfhörer)
Gewicht	28g / 0.99oz

Erste Schritte

Laden

Laden Sie das Lade-Case mit den Ohrhörern im Inneren vor der ersten Verwendung vollständig auf. Zum Laden verbinden Sie das Case über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit einem USB-Ladegerät oder Ladeanschluss. Wenn die Ladeanzeige an der Außenseite des Gehäuses blau leuchtet, ist das Case vollständig geladen. Der Ladevorgang dauert ungefähr 2 Stunden und nachdem das Case vollständig geladen ist, können Sie die Ohrhörer damit 4-mal vollständig aufladen. Wenn Sie die Ohrhörer gerade nicht verwenden, sollten Sie diese im Case aufbewahren.

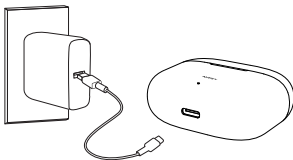

Ein-/Ausschalten

Einschalten	Öffnen Sie den Deckel des Lade-Case oder halten Sie die berührungssensitiven Bereiche an beiden Ohrhörern 4 Sekunden lang gedrückt, wenn sie ausgeschaltet sind.
Ausschalten	Schließen Sie den Deckel des Lade-Case oder halten Sie die berührungssensitiven Bereiche an beiden Ohrhörern 6 Sekunden lang gedrückt, wenn sie eingeschaltet sind.

Pairing

Die Kopfhörer befinden sich im Lade-Case:

1. Öffnen Sie den Deckel des Lade-Case. Beide Ohrhörern schalten sich automatisch ein und verbinden sich automatisch miteinander
2. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion an dem Gerät, das Sie mit der Kopfhörern koppeln wollen
3. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Geräte „AUKEY EP-T27 L or AUKEY EP-T27 R“ aus
4. Wenn Sie in einem Popup aufgefordert werden, die Verbindung zu bestätigen, tippen Sie auf "Pair"

Hinweis

Einige Geräte folgen nicht dem Qualcomm True Wireless Master-Slave-Pairing-Protokoll und zeigen möglicherweise die Meldung an, dass die Verbindung nicht erfolgreich war. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Verwendung

Normale Verwendung nach dem Pairing

Wenn die Kopfhörer mit Ihrem Gerät erfolgreich verbunden sind, können Sie wie folgt ein- und ausgeschaltet werden:

- Öffnen Sie den Deckel des Lade-Cases, und beide Ohrhörer schalten sich ein und verbinden sich automatisch miteinander
- Zum Ausschalten legen Sie die Kopfhörer in das Lade-Case zurück, worauf diese geladen werden

Verwendung nur des linken/rechten Kopfhörers

1. Nehmen Sie den linken/rechten Kopfhörer heraus
2. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion an dem Gerät, das Sie mit dem Kopfhörern koppeln wollen
3. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Geräte "AUKEY EP-T27 L" oder "AUKEY EP-T27 R"

Notes

- Beim Einschalten der Kopfhörer verbinden sich diese automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät oder der Pairing-Modus wird aktiviert, falls kein gekoppeltes Gerät gefunden wird
- Die Kopfhörer schalten sich nach 5 Minuten im Pairing-Modus automatisch aus, wenn kein Gerät gekoppelt wurde
- Wenn die Wiedergabe bei einem der beiden Ohrhörer nicht funktioniert, setzen Sie beide Ohrhörer wieder in das Lade-Case ein und schließen Sie den Deckel. Für einen Reset befolgen Sie anschließend die Schritte zum Löschen der vorherigen Pairing-Liste
- Die maximale kabellose Reichweite liegt bei 10 m. Außerhalb dieser Reichweite wird die Verbindung zum gekoppelten Gerät getrennt. Die Verbindung wird wiederhergestellt, wenn Sie sich innerhalb von 2 Minuten wieder innerhalb der kabellosen Reichweite befinden. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Um ein anderes Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die vorherigen „Pairing“-Schritte

Löschen der Pairing-Liste

Die Kopfhörer befinden sich im Lade-Case:

1. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Lade-Case. Diese schalten sich daraufhin ein. Halten Sie die berührungssensitiven Bereiche beider Ohrhörer 6 Sekunden lang gedrückt, um sie wieder auszuschalten
2. Halten Sie die berührungssensitiven Bereiche beider Ohrhörer 10 Sekunden lang gedrückt. Die Ohrhörer schalten sich ein, die Pairing-Liste wird gelöscht und der Pairing-Modus wird aktiviert.

Steuerungstasten & LED-Anzeigen

Audio-Streaming

Sobald eine Verbindung besteht, können Sie kabellos Musik von Ihrem Gerät über die Kopfhörer abspielen. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik automatisch unterbrochen. Haben Sie das Gespräch beendet, wird die Wiedergabe automatisch fortgesetzt

Play oder Pause	Tippen Sie auf das berührungsempfindliche Bedienfeld eines der Ohrhörer
Zum nächsten Titel wechseln	Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld am rechten Ohrhörer
Zum vorherigen Titel wechseln	Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld am linken Ohrhörer

Anrufannahme

Anruf annehmen oder Gespräch beenden	Tippen Sie zweimal auf den berührungssensitiven Bereich eines beliebigen Kopfhörers, um einen Anruf anzunehmen oder ein Gespräch zu beenden
Eingehenden Anruf Abweisen	Halten Sie den berührungssensitiven Bereich eines beliebigen Kopfhörers 2 Sekunden lang gedrückt
Nutzung von Siri oder anderen Sprachassistenten	Tippen Sie bei angeschlossenem Gerät dreimal auf den linken/rechten Kopfhörer

LED-Batteriestandsanzeige (Kopfhörer)	Status
Rot	Aufladen der Kopfhörer
Blau	Kopfhörer voll aufgeladen

LED-Batteriestandsanzeige (Case)	Status
Rot	Aufladen des Gehäuses
Blau	Fall voll aufgeladen
Blau	30%-100%
Rot	≤30%

FAQ

Die Kopfhörer sind an, aber nicht mit meinem Gerät verbunden

Damit zwischen den Kopfhörern und Ihrem Gerät eine Verbindung hergestellt werden kann, müssen Sie bei beiden den Pairing-Modus aktivieren. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Pairing“ dieser Bedienungsanleitung.

Ich habe eine Verbindung zu meinem Smartphone hergestellt, höre aber keinen Ton
Überprüfen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und an den Kopfhörern. Bei einigen Smartphones ist es erforderlich, dass die Kopfhörer als Audioausgangsgerät festgelegt werden, bevor Audiosignale darüber übertragen werden können. Wenn Sie einen Musik-Player oder ein anderes Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass das Stereomusikprofil A2DP unterstützt wird.

Der Klang ist nicht besonders klar oder der Anrufer kann mich nicht deutlich hören
Passen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und an den Kopfhörern an. Halten Sie sich so nah wie möglich an Ihrem Smartphone auf, damit Interferenzen und Reichweitenprobleme auszuschließen sind.

Wie groß ist die kabellose Reichweite der Kopfhörer?

Die maximale Reichweite beträgt 10m. Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von Umweltfaktoren ab. Für optimale Leistung sollten Sie sich in einer Reichweite von 4 bis 8 m von Ihrem Gerät aufhalten und sicherstellen, dass sich keine massiven Hindernisse (wie verstärkte Stahlwände) zwischen den Kopfhörern und Ihrem Gerät befinden.

Meine Kopfhörer lassen sich nicht einschalten

Laden Sie die Kopfhörer für eine gewisse Zeit. Falls die Kopfhörer sich dann immer noch nicht einschalten lassen, wenden Sie sich über die unten genannte Adresse an unseren Kundenservice.

Ich habe die Kopfhörer wieder in dem Lade-Case gesteckt, aber die Kopfhörer sind immer noch angeschlossen

In diesem Fall ist das Lade-Case wahrscheinlich stromlos. Sie müssen das Lade-Case aufladen.

Produktpflege & Verwendung

- Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten
- Ohrhörer nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke verwenden, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder Hörverlust führen kann

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen

CE-Erklärung

Max. HF-Leistungspegel:

BT classic (2402–2480 MHz): 2,1 dBm

Die HF-Expositionsbewertung wurde zum Beweis dafür durchgeführt, dass dieses Gerät keine schädlichen EM-Emissionen jenseits des Referenzpegels der Empfehlung des Rates erzeugt (1999/519/EG).

ACHTUNG: BEI VERWENDUNG EINES FALSCHEN BATTERIETYPES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. GEBRAUCHTE BATTERIEN SIND LAUT DEN ANWEISUNGEN ZU ENTSORGEN.

Ein überhöhter Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Gehörverlust führen.



Hereby, **Aukey Technology Co., Ltd.** erklärt hiermit, dass der Funkgerätetyp (Echt Kablose Kopfhörer, EP-T27) die EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt



Hinweis: Dieses Gerät darf in jedem EU-Mitgliedsstaat verwendet werden.

Merci d'avoir acheté le AUKEY EP-T27 Écouteurs sans fil. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Écouteurs Sans fil

Boîtier de charge

Trois Pairs d'Embouts de Silicone (S/M/L)


Câble USB-A à C

Mode d'Emploi

Guide de démarrage rapide

Carte de Garantie

Schéma du produit

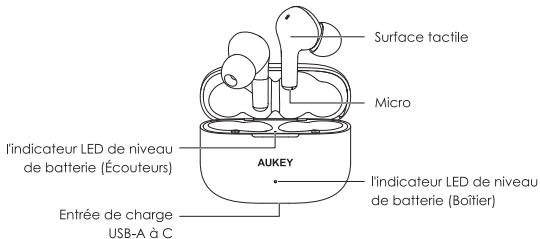

Caractéristiques

Écouteurs

Modèle	EP-T27
Technologie	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, aptX, AAC
Diaphragme	1x 6mm / 0,24"
Sensibilité	90dB $\pm$ 3dB SPL
Gamme de Fréquences	20Hz – 20kHz
Impédance	16 ohm $\pm$ 15%
Type de microphone	MEMS (puce du microphone)
Sensibilité du microphone	-42dB $\pm$ 3dB
Gamme de fréquence du microphone	100Hz – 10kHz
Temps de charge	$\leq$ 40 minutes
Autonomie de la batterie	5 heures
Batterie	Li-Polymer (2 x 50mAh)
Portée de fonctionnement	10m / 33ft
Indice IP	IPX7
Poids	7g


Boîtier de charge

Entrée de charge	DC 5V
Temps de charge	2 heures
Type Batterie	Li-Polymer (380mAh)
Nombre de recharges des écouteurs	4 fois (paire)
Poids	28g

Pour commencer

Chargement

Chargez complètement le boîtier de charge avec les écouteurs à l'intérieur avant la première utilisation. Pour charger le boîtier, connectez-le à un chargeur USB ou à un port de charge à l'aide du câble USB-C fourni. Lorsque le voyant de charge à l'extérieur du boîtier est bleu, le boîtier est complètement chargé. Le chargement prend environ 2 heures, et après avoir été complètement chargé, le boîtier peut charger complètement 4 fois les écouteurs. Les écouteurs doivent être rangés dans leur boîtier lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

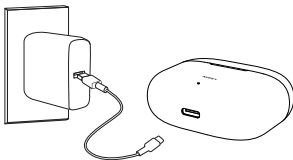

Mise en marche / Arrêt

Mise en marche	Ouvrez le couvercle du boîtier de charge ou touchez en maintenant les surfaces tactiles des deux écouteurs pendant 4 secondes lorsqu'ils sont éteints
Arrêt	Arrêt Fermez le couvercle du boîtier de charge ou touchez en maintenant les surfaces tactiles des deux écouteurs pendant 6 secondes lorsqu'ils sont allumés

Appairage

En commençant par les écouteurs dans le boîtier:

1. Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement. Les deux écouteurs s'allumeront automatiquement et se connecteront automatiquement.
2. Activez la fonction appariement de l'appareil à coupler avec les écouteurs
3. Dans la liste des appareils disponibles, recherchez et sélectionnez « AUKEY EP-T27 L or AUKEY EP-T27 R »
4. S'il y a un pop-up vous demandant de confirmer la connexion, appuyez sur "Pair"

Remarque

Certains appareils ne suivent pas le protocole d'association Qualcomm True Wireless Master – Slave et peuvent afficher un message indiquant que la connexion n'a pas réussi. Cependant, cela n'affectera pas l'utilisation

Utilisation régulière après l'appairage

Une fois les oreillettes appariées avec votre appareil, vous pouvez les allumer et les éteindre comme suit:

- Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement et les deux écouteurs s'allumeront et se connecteront automatiquement
- Pour mettre les écouteurs hors tension, remettez les écouteurs dans le boîtier de chargement et il commencera à charger les écouteurs

Utilisation de l'écouteur gauche ou droit uniquement

En commençant par les écouteurs dans le boîtier :

1. Retirez l'écouteur gauche ou droit.
2. Activez la fonction de couplage sur l'appareil que vous voulez coupler avec l'écouteur

3. Dans la liste des appareils disponibles, recherchez et sélectionnez «AUKEY EP-T27 L» ou «AUKEY EP-T27 R»

Remarques

- Lorsque vous allumez les écouteurs, ils se reconnecteront automatiquement au dernier appareil couplé ou passeront en mode de couplage si aucun appareil couplé n'est trouvé.
- En mode de couplage, les écouteurs s'éteignent automatiquement après 5 minutes si aucun appareil n'est couplé.
- Si l'un des écouteurs n'émet pas de son, remettez les deux écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle, puis suivez les étapes pour effacer la liste d'appariement précédente pour la réinitialiser
- La portée maximale de fonctionnement sans fil est de 10 m. Si vous dépassez cette portée, les écouteurs se déconnecteront de votre appareil couplé. La connexion sera rétablie une fois que vous entrerez à nouveau dans la portée sans fil dans un délai de 2 minutes. Les écouteurs se reconnecteront automatiquement au dernier appareil couplé. Pour vous connecter avec d'autres appareils, répétez les étapes précédentes de la section « Appairage ».

Effacer la liste de jumelage

En commençant par les écouteurs dans le boîtier:

1. Retirez les deux écouteurs de l'étui de chargement et les écouteurs s'allumeront. Appuyez de manière prolongée sur les panneaux tactiles des deux écouteurs pendant 6 secondes pour les éteindre.
2. Appuyez de manière prolongée sur les panneaux tactiles des deux écouteurs pendant 10 secondes. Les écouteurs s'allumeront, effaceront leur liste de couplage, puis entreront en mode de couplage

Commandes et voyants LED

Lecture audio

Une fois appairés, vous pouvez diffuser de l'audio sans fil de votre appareil vers vos écouteurs. La musique s'interrompt automatiquement lorsque vous recevez un appel téléphonique et reprend une fois l'appel terminé.

Lecture ou Pause	Appuyez sur le panneau tactile sur l'un des écouteurs
Passer à la piste suivante	Appuyez deux fois sur le panneau tactile de l'écouteur droit
Retourner à la piste précédente	Appuyez deux fois sur le panneau tactile de l'écouteur gauche

Passer des appels

Répondre ou terminer un appel	Appuyez deux fois sur la surface tactile de l'un des écouteurs pour répondre ou mettre fin à un appel
Rejeter un appel entrant	Touchez et maintenez la surface tactile sur l'un des écouteurs pendant 2 secondes
Utilisez Siri ou d'autres assistants vocaux	Mientras su dispositivo está conectado, toque tres veces cualquiera de los auriculares

Indicateur LED de niveau de batterie (Écouteurs)	État
Rouge	Chargement des écouteurs
Bleu	Chargé à 100 %

Indicateur LED de niveau de batterie (Boîtier)	État
Rouge	Charge de cas
Bleu	Chargé à 100 %
Bleu	30%-100%
Rouge	≤30%

FAQ

Les écouteurs sont allumés mais ne se connectent pas à mon appareil.

Pour que les écouteurs et votre appareil établissent une connexion, vous devez les mettre tous les deux en mode d'appariement. Veuillez suivre les instructions de la section "Appairage" de ce manuel.

J'ai établi une connexion avec mon smartphone mais je n'entends aucun son.

Vérifiez deux fois le niveau de volume de votre smartphone et des écouteurs. Certains smartphones exigent que vous configuriez les écouteurs comme périphérique de sortie audio avant que l'audio puisse être transmis. Si vous'utilisez un lecteur de musique ou un autre appareil, assurez-vous qu'il prend en charge le profil de musique stéréo A2DP.

Le son n'est pas très clair ou l'appelant n'entend pas clairement ma voix.

Réglez le volume de votre smartphone et des écouteurs. Essayez de vous rapprocher de votre smartphone pour exclure la possibilité d'interférences ou de problèmes de portée sans fil.

Quelle est la portée sans fil des écouteurs ?

La portée maximale est de 10 m. Cependant, la portée réelle dépendra de facteurs environnementaux. Pour une performance optimale, gardez vos appareils connectés aux écouteurs dans un rayon de 4 m–8 m et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles majeurs (comme des murs d'acier renforcé) entre les écouteurs et vos appareils.

Mes écouteurs ne s'allument pas.

Essayez de charger les écouteurs pendant un certain temps. Si les écouteurs ne s'allument toujours pas, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse ci-dessous.

Je replace les écouteurs dans leur boîtier mais ils restent connectés.

Dans ce cas, il se peut que le boîtier de charge soit déchargé. Vous devrez le recharger

Entretien du produit et utilisation

- Tenir à l'écart des liquides et des sources de chaleur extrême
- N'utilisez pas ces écouteurs à haut volume pendant des périodes prolongées, car cela peut causer une perte ou des dommages auditifs permanents

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon US commandes: support.us@aukey.com

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

Amazon CA commandes: support.ca@aukey.com

Amazon JP commandes: support.jp@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Déclaration de la CE

Niveau de puissance RF maximum:

BT classique (2402–2480 MHz) : 2,1 dBm

Une évaluation de l'exposition aux radiofréquences (RF) a été effectuée pour prouver que ce dispositif ne produira pas d'émissions électromagnétiques nocives supérieures au niveau de référence spécifié dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil de la CE.

ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une pression sonore excessive provenant des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive.



Par la présente, **Aukey Technology Co., Ltd.** déclare que le type d'équipement radio (Écouteurs Sans fil, EP-T27) est conforme à la Directive 2014/53/EU.



Avis : Cet appareil peut être utilisé dans chaque État membre de l'UE.

Gracias por comprar AUKEY EP-T27 Auriculares Inalambricos. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

Auriculares Inalambricos

Estuche Cargador

Cable USB-A a C


Tres pares de almohadillas para los oídos (S/M/L)

Guía de inicio rápido

Manual Usuario

Tarjeta de Garantía

Diagrama del producto

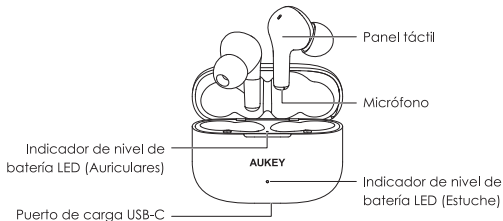

Especificaciones

Auriculares

Modelo	EP-T27
Tecnología	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, aptX, AAC
Diaphragm	1x 6mm / 0,24"
Sensibilidad	90dB $\pm$ 3dB SPL
Gama de frecuencias	20Hz – 20kHz
Impedancia	16 ohm $\pm$ 15%
Tipo de micrófono	MEMS (chip de micrófono)
Sensibilidad del micrófono	-42dB $\pm$ 3dB
Rango de frecuencia de micrófono	100Hz – 10kHz
Tiempo de carga	$\leq$ 40 minutos
Duración de la batería	5 horas
Tipo de batería	Li-Polymer (2 x 50mAh)
Distancia de funcionamiento	10m / 33ft
Clasificación del IP	IPX7
Peso	7g


Estuche Cargador

Entrada de carga	DC 5V
Tiempo de carga	2 horas
Tipo de batería	Li-Polymer (380mAh)
Número de recargas de los auriculares	4 (el par)
Peso	28g

Inicio rápido

Carga

Cargue totalmente el estuche de carga con los auriculares dentro antes de usarlos por primera vez. Para cargar, conecte el estuche a un cargador o puerto de carga USB con el cable USB-C incluido. Cuando la luz indicadora de carga en el exterior del estuche es azul, el estuche está completamente cargado. El estuche se tarda en cargar alrededor de 2 horas, después de estar cargado al 100%, puede cargar los auriculares completamente hasta 4 veces. Los auriculares deben guardarse en el estuche cuando no los esté usando.

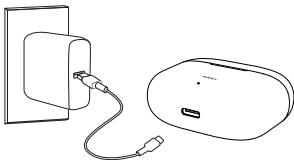

Cómo encender y apagar

Encender	Abre la tapa del estuche de carga o mantén pulsados los paneles táctiles de ambos auriculares durante 4 segundos cuando éstos estén apagados
Apagar	Cierra la tapa del estuche de carga o mantén pulsados los paneles táctiles de ambos auriculares durante 6 segundos cuando estén encendidos

Emparejamiento

Comience con los auriculares en el estuche:

1. Abre la tapa del estuche de carga. Ambos auriculares se encenderán y se conectarán entre sí automáticamente.
2. Active la función de emparejamiento del dispositivo al que desea conectar los auriculares
3. Busque y seleccione «AUKEY EP-T27 L or AUKEY EP-T27 R» en la lista de dispositivos disponibles
4. Si hay una ventana emergente que le pide que confirme la conexión, toque «Emparejan»

Nota

Algunos dispositivos no siguen el protocolo de emparejamiento Qualcomm True Wireless Master-Slave y pueden mostrar un mensaje que dice "La conexión no fue exitosa". Sin embargo, esto no afectará el uso

Uso normal después del emparejamiento

Una vez que los auriculares se hayan emparejado con éxito con su dispositivo, se pueden encender y apagar de la siguiente manera:

- Abra la tapa del estuche de carga y ambos auriculares se encenderán y se conectarán entre sí automáticamente
- Para apagarlos, vuelva a colocarlos en el estuche de carga y este empezará a cargarlos

Cómo usar solo el auricular izquierdo/derecho

Comience con los auriculares en la carcasa:

1. Saque el auricular izquierdo/derecho
2. Active la función de emparejamiento del dispositivo al que desee conectar el auricular

3. Busque y seleccione «AUKEY EP-T27 L» ou «AUKEY EP-T27 R» en la lista de dispositivos disponibles

Notas

- Al encender los auriculares, se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado o entrarán en el modo de emparejamiento si no encuentran ningún dispositivo
- En el modo de emparejamiento, los auriculares se apagan automáticamente una vez transcurridos 5 minutos sin que se empareje ningún dispositivo
- Si uno de los auriculares no tiene salida de sonido, vuelve a colocar ambos en el estuche de carga y cierra la tapa, luego sigue los pasos que se muestran a continuación para borrar la lista de emparejamiento anterior y restaurar la configuración inicial
- La distancia máxima de funcionamiento es de 10 m. Si la supera, los auriculares se desconectarán del dispositivo emparejado y oirá una notificación de voz. Se conectarán de nuevo una vez que vuelva a entrar en la distancia de funcionamiento inalámbrico, en un plazo no superior a 2 minutos. Los auriculares se volverán a conectar al último dispositivo emparejado automáticamente. Para conectarlos a otros dispositivos, repita los pasos de emparejamiento indicados

Eliminar la lista de emparejamiento

Comience con los auriculares en el estuche:

1. Saca ambos auriculares del estuche de carga para encenderlos. Mantén presionados los paneles táctiles de ambos auriculares durante 6 segundos para apagarlos
2. Mantén presionados los paneles táctiles de ambos auriculares durante 10 segundos. Los auriculares se encenderán, borrarán tu lista de emparejamiento y luego activarán el modo de emparejamiento

Controles e Indicadores LED

Transmisión de sonido

Una vez emparejados los auriculares, puede transmitir sonido sin cables de su dispositivo a los auriculares. La música se detendrá automáticamente cuando reciba una llamada telefónica y se reanudará cuando termine la llamada.

Reproducción o pausa	Toque el panel táctil en cualquiera de los auriculares
Saltar a la pista siguiente	Toca dos veces el panel sensible al tacto en el auricular derecho
Saltar a la pista anterior	Toca dos veces el panel sensible al tacto en el auricular izquierdo

Gestire le chiamate

Responder a una llamada o finalizarla	Toca dos veces el panel táctil de cualquiera de los auriculares para responder o finalizar una llamada
Rechazar una llamada entrante	Mantenga pulsado cualquier auricular durante 2 segundos
Usar Siri u otros ayudantes de voz	Con su dispositivo conectado, pulse tres veces el cualquiera de los auriculares

Indicador LED de nivel de batería (Estuche)	Estado
Rojo	Auriculares cargando
Azul	Auriculares completamente cargados

Indicador LED de nivel de batería (Auriculares)	Estado
Rojo	Caso de carga
Azul	Carcasa completamente cargada
Azul	30%-100%
Rojo	≤30%

FAQ

Los auriculares están encendidos, pero no se conectan a mi dispositivo

Para que los auriculares y su dispositivo se conecten, debe poner ambos en el modo de emparejamiento. Por favor, siga las instrucciones indicadas en la sección «Emparejamiento» de este manual.

He establecido una conexión con mi smartphone pero no oigo ningún sonido

Revise el nivel de volumen tanto en su smartphone como en los auriculares. Algunos smartphones le solicitarán que configure los auriculares como un dispositivo de salida de audio antes de transmitir sonidos. Si utiliza un reproductor de música u otro dispositivo, asegúrese de que es compatible con el perfil de música estéreo A2DP.

El sonido no está muy claro o la persona que me llama no me oye con claridad

Ajuste el volumen de su smartphone y de los auriculares. Pruebe a acercarse a su smartphone para descartar la posibilidad de que se trate de un problema relacionado con posibles interferencias o con la distancia.

¿Cuál es la distancia de funcionamiento inalámbrico de los auriculares?

La distancia máxima es de 10 m. Sin embargo, la distancia puede variar en función de factores ambientales. Para lograr el mejor rendimiento, guarde una distancia de 4 a 8 m entre los auriculares y el dispositivo y asegúrese de que no hay obstáculos significativos (como muros reforzados de acero) entre ellos.

Mis auriculares no se encienden

Pruebe a cargarlos durante un rato. Si siguen sin encenderse, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la dirección indicada a continuación.

He vuelto a colocar los auriculares en el estuche de carga, pero siguen conectados

En este caso, es probable que el estuche de carga no tenga energía. Debe cargar el estuche

Cuidados y uso del producto

- Mantenga el producto lejos de los líquidos y del calor extremo
- No utilice los auriculares a un volumen alto durante mucho rato, ya que podría sufrir daños o pérdidas auditivas permanentes

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon US pedidos: support.us@aukey.com

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

Amazon CA pedidos: support.ca@aukey.com

Amazon JP pedidos: support.jp@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

Declaración CE

Máximo nivel de potencia RF:

BT clásico (2402-2480 MHz): 2,1 dBm

Se ha evaluado la exposición a RF para demostrar que esta unidad no genera emisiones EM dañinas por encima del nivel de referencia, tal como especifica la Recomendación

1999/519/CE del Consejo.

PRECAUCIÓN: SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR UN TIPO INCORRECTO, EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES.

Una presión sonora excesiva de los auriculares puede producir pérdida auditiva.



Por la presente, **Aukey Technology Co., Ltd.** Declara que el tipo de equipamiento de radio (Auriculares Inalambricos, EP-T27) cumple la Directiva 2014/53/UE.




Atención: este dispositivo puede usarse en todos los Estados miembros de la UE.

Grazie per acquistare l'AUKEY EP-T27 Auricolari Wireless. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del Suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco

Auricolari Wireless
Custodia di ricarica
Tre Paia di Tappi Silicone (S/M/L)
Cavo USB-A to C
Guida Rapida
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Schema del prodotto

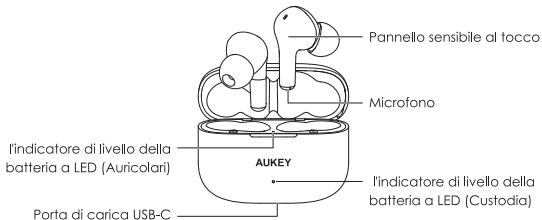

Specifiche

Auricolari

Modello	EP-T27
Tecnologia	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, aptX, AAC
Driver	1x 6mm / 0,24"
Sensibilità	90dB $\pm$ 3dB SPL
Gamma di Frequenza	20Hz – 20kHz
Impedenza	16 ohm $\pm$ 15%
Tipo di microfono	MEMS (chip microfone)
Sensibilità microfono	-42dB $\pm$ 3dB
Gamma di frequenza del microfono	100Hz – 10kHz
Tempo di carica	$\leq$ 40 minuti
Durata batteria	5 ore
Tipo di batteria	Li-Polymer (2 x 50mAh)
Intervallo operativo	10m / 33ft
Valutazione IP	IPX7
Peso	7g


Custodia di ricarica

Ingresso di carica	DC 5V
Tempo di carica	2 ore
Battery Type Tipo di batteria	Li-Polymer (380mAh)
Numero di ricariche degli auricolari	4 volte (il paio)
Peso	28g

Per iniziare

Caricare

Caricare completamente il case di ricarica con gli auricolari all'interno prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare il case a un caricabatterie USB o a una porta di ricarica tramite il cavo USB-C incluso. Quando l'indicatore luminoso di ricarica all'esterno della custodia è blu, la custodia è completamente carica. La ricarica richiede circa 2 ore, e dopo essere stata completamente caricata, la custodia può ricaricare completamente gli auricolari per 4 volte. Gli auricolari devono essere conservati nella custodia quando non sono in uso.

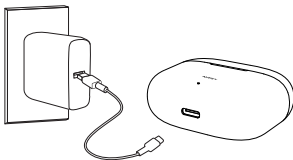

Accensione/spegnimento

Accensione	Aprire il coperchio della custodia di ricarica o tenere premuto sui pannelli sensibili al tocco su entrambi gli auricolari per 4 secondi quando sono spenti
Spegnimento	Chiudere il coperchio della custodia di ricarica o tenere premuto sui pannelli sensibili al tocco di entrambi gli auricolari per 6 secondi quando sono accesi

Associazione

Iniziare dagli auricolari nel case:

1. Aprire il coperchio della custodia di ricarica. Entrambi gli auricolari si accenderanno e collegheranno tra loro automaticamente
2. Attivare la funzione di associazione sul dispositivo che si vuole collegare agli auricolari
3. Nella lista dei dispositivi disponibili, selezionare "AUKEY EP-T27 L or AUKEY EP-T27 R"
4. Se è presente un popup che ti chiede di confermare la connessione, tocca "Associa"

Nota

Alcuni dispositivi non seguono il protocollo di accoppiamento Master-Slave True Wireless Truecomm e potrebbero visualizzare il messaggio "La connessione non è andata a buon fine". Tuttavia, ciò non influirà sull'uso

Uso regolare dopo l'associazione

Una volta che gli auricolari sono stati correttamente accoppiati con il dispositivo, possono essere accesi e spenti come segue:

- Aprire il coperchio della custodia di ricarica. Entrambi gli auricolari si accenderanno e collegheranno tra loro automaticamente
- Per spegnere, inserire gli auricolari nella custodia di ricarica che avvierà il processo di carica degli stessi

Usare solo l'auricolare destro/sinistro

Iniziare dagli auricolari nel case:

1. Estrarre l'auricolare sinistro/destro
2. Attivare la funzione di associazione sul dispositivo che si desidera associare all'auricolare

3. Tra i dispositivi disponibili nella lista, trovare e selezionare "AUKEY EP-T27 L" o "AUKEY EP-T27 R"

Note

- Quando si accendono gli auricolari, si ricollegano automaticamente all'ultimo dispositivo associato o entrano in modalità di associazione se non viene trovato alcun dispositivo
- In modalità associazione, gli auricolari si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti se non vengono associati ad alcun dispositivo
- Se uno degli auricolari non ha un'uscita sonora, riposizionare entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio, quindi seguire il procedimento per cancellare l'elenco degli accoppiamenti precedenti per effettuare il ripristino.
- Il raggio di funzionamento massimo in modalità wireless è di 10m. Se si supera questa distanza, gli auricolari si scollegheranno dal dispositivo associato. La connessione sarà ristabilita una volta che si rientra nel raggio entro 2 minuti. Gli auricolari si collegheranno di nuovo in maniera automatica con l'ultimo dispositivo collegato. Per collegare altri dispositivi, ripetere le fasi precedenti.

Cancellazione dell'elenco degli accoppiamenti

Iniziare dagli auricolari nel case:

1. Togliere entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica e gli auricolari si accenderanno. Tenere premuti i pannelli sensibili al tatto di entrambi gli auricolari per 6 secondi per riaccenderli.
2. Toccare e tenere premuti i pannelli sensibili al tatto di entrambi gli auricolari per 10 secondi. Gli auricolari si accenderanno, cancelleranno la loro lista di accoppiamento e poi entreranno in modalità di accoppiamento

Controlli e indicatori LED

Riproduzione audio

Una volta associato, sarà possibile ascoltare in modalità wireless l'audio del tuo dispositivo sui tuoi auricolari. La musica si interromperà automaticamente quando si riceve una chiamata e riprenderà non appena la chiamata sarà terminata

Play o pausa	Tocca il pannello sensibile al tocco su entrambi gli auricolari
Passare alla traccia successiva	Tocca due volte il pannello sensibile al tocco sull'auricolare destro
Passare alla traccia precedente	Tocca due volte il pannello sensibile al tocco sull'auricolare sinistro

Gestire le chiamate

Rispondere o terminare una chiamata	Toccare due volte il pannello sensibile al tocco su un auricolare per rispondere o terminare una chiamata
Rifiutare una chiamata in arrivo	Tenere premuto il pannello sensibile al tocco su uno dei due auricolari per 2 secondi
Usare Siri o altri assistenti vocali	Mentre il dispositivo è collegato, toccare tre volte qualsiasi l'auricolare

Indicatore di livello batteria a LED (Auricolari)	Stato
Rosso	Ricarica degli auricolari
Blu	Auricolari completamente carichi

Indicatore di livello batteria a LED (Custodia)	Stato
Rosso	Ricarica della custodia
Blu	Caso completamente carico
Blu	30%-100%
Rosso	≤30%

FAQ

Gli auricolari sono accesi ma non si collegano al mio dispositivo

Per stabilire una connessione tra gli auricolari e il dispositivo, è necessario impostare entrambi in modalità associazione. Si prega di seguire le istruzioni riportate nella sezione "Associazione" del presente manuale.

Ho stabilito una connessione con lo smartphone ma non si sente alcun suono

Controllare di nuovo il livello del volume sul proprio smartphone e sugli auricolari. Alcuni smartphone richiedono l'installazione degli auricolari come dispositivo con uscita audio prima di trasmettere l'audio. Se si sta utilizzando un lettore musicale o un altro dispositivo, assicurarsi che questo supporti il profilo A2DP per il segnale musicale in stereo.

Il suono non è molto nitido o la persona che chiama non riesce a sentire chiaramente la mia voce

è necessario regolare il volume sia sullo smartphone che sugli auricolari. Provare ad avvicinarsi al proprio smartphone in modo da escludere ogni possibile interferenza o problema legato al raggio di funzionamento della modalità wireless.

Qual è la portata wireless degli auricolari?

La portata massima è di 10 m. Tuttavia, la portata effettiva dipenderà anche da fattori ambientali. Per delle performance ottimali, mantenere il proprio dispositivo collegato agli auricolari entro i 4-8 m assicurandosi che non ci siano ostacoli tra gli auricolari e i dispositivi (come pareti in acciaio rinforzato ad esempio).

I miei auricolari non si accendono

Provare a tenere sotto carica gli auricolari. Se gli auricolari non si accendono, contattare l'assistenza all'indirizzo riportato di seguito.

Ho reinserito gli auricolari nel case di ricarica, ma gli auricolari sono ancora collegati.

In questo caso, è probabile che il case di ricarica sia scarico. Sarà necessario ricaricarlo

Cura e utilizzo del prodotto

- Tenere il prodotto lontano da liquidi e fonti di calore
- Non usare gli auricolari ad alto volume per periodi estesi di tempo in quanto questo potrebbe causare danni permanenti o perdita dell'udito

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon US: support.us@aukey.com

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

Ordini di Amazon CA: support.ca@aukey.com

Ordini di Amazon JP: support.jp@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

Dichiarazione CE

Livello di potenza radio:

BT classico (2402–2480MHz): 2.1dBm

Sono state effettuate delle valutazioni dell'esposizione alle frequenze radio per dimostrare che questa unità non genera alcuna emissione EM pericolosa che superi il livello di riferimento come specificato dalle raccomandazioni del consiglio EC (1999/519/EC)

ATTENZIONE RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA NON CORRETTA. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SEGUENDO LE ISTRUZIONI.

Un'eccessiva pressione sonora dagli auricolari e dalle cuffie potrebbero causare una perdita dell'udito.



Aukey Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio (Auricolari Wireless, EP-T27) è conforme alla direttiva 2014/53/EU.



Nota: il dispositivo può essere utilizzato in ogni stato membro della UE

Model: EP-T27

Aukey Technology Co., Ltd.

www.aukey.com | support@aukey.com

Building P09, South China City Electronics Trading Center,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China

FCC ID: 2ATIHEP-T27



RoHS
Made in China

