Model: DR02 D

AUKEY

User Manual
Dual Dash Cameras

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building F09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

Contents

English ---------- 01 - 12
Deutsch ---------- 13 - 24
Français ---------- 25 - 37
Español ---------- 38 - 50
Italiano ---------- 51 - 62
日本語 ---------- 63 - 74

说明书尺寸：90x120mm
材质：105g铜版纸
印刷：单黑
装订方式：骑马钉
*封面背面留白

Thank you for purchasing the AUKEY DR02 D Dual Dash Cameras. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Dual Dash Cameras (front and rear camera)
Dual-Port USB Car Charger
4m / 13ft USB Mini-B Cable
7m / 23ft USB Mini-B Cable
Two Sticker Mounts
Four 3M Stickers
Four Cable Clips
User Manual
Warranty Card

Optional Accessory: The AUKEY External GPS Antenna provides accurate position and speed data to the DR02 D that is saved and displayed on recorded videos. This extended information may support your case in any driving disputes or incidents.

Note: Please use a Class 10 micro SD memory card (Max 128 GB) for reliable recording and performance. Format the micro SD card in the dash camera before first use.

Product Diagram

Front Camera

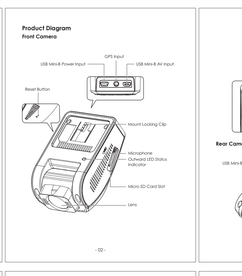

Rear Camera

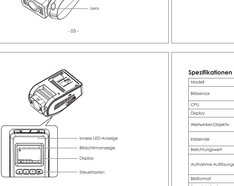

Specifications

Model	DR02 D
Image Sensor	Sony Exmor IMX307 2.13 Megapixel CMOS Sensor
CPU	NTK675
Screen	1.5" LCD
Angle of View	Front camera: 170° Rear camera: 132°
Aperture	Front camera: f/1.8 Rear camera: f/2.0
Exposure Value	-1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0
Recording Resolutions	Front camera: 1080p (30fps) Rear camera: 1080p (30fps), 720p (60fps), 720p (30fps)
Image Format	JPG
Sound Recording	On / off
Recording Modes	Loop, Motion Detection, Time-Lapse, and Emergency Recording
Gravity Sensor Sensitivity	Low / Middle / High / Off
Micro SD Card	Class 10 or higher, 128GB Max
Input	DC 5V 1A-2A
Operating Temperature	30°C ~ 70°C (-22°F ~ 167°F)
Materials	ABS, PC, glass
Dimensions	Front camera: 77 x 51 x 37mm / 3" x 2" x 1.45" Rear camera: 54 x 30 x 28mm / 2.1" x 1.2" x 1.1"

System LED Indicators

There are four indicators in total. Each camera unit has an LED indicator that faces outside (to let others know you have cameras active). The front camera has an LED indicator which faces inside and an on-screen indicator (both for your reference). The outward LED indicators on both cameras can be switched off if you want the dash camera system to be even less visible to people outside. Go to Setup > Detect Led > select Off > press OK.

Outward LED Status Indicators	Inward LED Status Indicator	Screen Indicator	Meaning
Solid Green	Solid Green	Off	On; not recording
Flashing Green	Flashing Green	Flashing Red	On; recording

Note: In Motion Detection mode, only the Inward LED Indicator will be on standby. Once motion is detected, all indicators will operate the same as normal recording.

Control Buttons

Button	Recording Mode	Playlist & Setup Menu	Playback Mode
OK	Enter Emergency Recording mode	Return to previous menu	Return to playlist / Stop
▲	View playlist (short press) Turn on/off Audio Recording (long press)	Move up	Delete / Rewind
▼	Open Setup menu (short press) Take a snapshot (long press)	Move down	Lock & Unlock / Fast-forward

OK	Toggle screen view and turn off the screen	Enter / Confirm	Play / Pause
Reset Button	Short press to restart the device (this won't affect saved files)		

There are 3 screen view options- Dual view, front camera, and rear camera. When dash camera is powered on, press the OK button to switch views or switch off the screen (recording continues). 'Screen Saver' setting can also be used to automatically switch off the screen after 1 or 3 minutes.

Using a Micro SD Card

The camera doesn't include internal storage and requires a micro SD card (Class 10+ recommended and 128GB max supported) to function. A 128GB micro SD card should store around 20 hours of 1080p recordings. Use a high-quality, branded card for maximum reliability. Insert a micro SD card into the front camera's micro SD card slot. Later, when the camera is powered on, format it ('Format' option in Dash Camera 'Setup') to prepare the card for first use in the dash camera. Formatting will permanently erase any data on the micro SD card. For best performance, format periodically (after backing up any important files). 'Format Warning' in 'Settings' can be switched on to remind you to do this.

Installation & Powering On/Off

The diagram below shows the parts and exact way the cables must be connected. You may wish to connect and test the dash camera system before proper long-term installation in your vehicle. For convenient testing in your home, a power bank or wall charger with 1 A or 2A USB port can be used instead of the car charger.

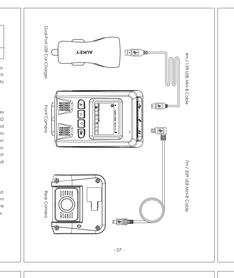

1. For optimal performance, install the AUKEY DR02 D front/rear camera in the top-center of your front/rear windshield, facing directly ahead/behind. Lens direction can be adjusted up and down.
2. Use the 7m/23ft Mini-B Cable (with an L-shaped connector at one end) to connect the two cameras. Then, charge Mini-B connector plug into the Mini-B AV Input of the front camera and the other end into the Mini-B AV Output of the rear camera.
3. Connect the 4m/13ft USB Mini-B Cable (with a standard USB-A connector at one end) to one of the car charger ports and to the front camera Mini-B Power Input.
4. Cable routing should be as shown in the following two diagrams. Use the cable clips to help fix the two cables conveniently and safely. Careful placement of the cables and use of existing trim and carpeting to conceal them will give it better results.

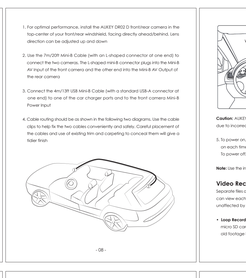

Caution: AUKEY is not responsible for any damage caused to or by the at-bay due to incorrect placement of the device or its cables.

5. To power on, insert the car charger into your car's 12V socket. After powering on each time you start your car, the system will start recording automatically. To power off, disconnect the car charger or connected mini-B cable.

Note: Use the included cables to ensure optimum performance of AUKEY DR02 D.

Video Recording

Separate files are created for the recordings from front and rear cameras, so you can view each camera's footage separately or all at once. The recordings are unaffected by choice of screen view or switching the screen off.

- **Loop Recording:** Recording will begin automatically after powering on with a micro SD card in the device. Each recorded file is up to ten minutes long, with old footage being replaced when micro SD card storage is full.

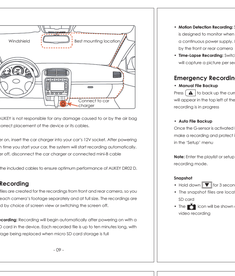

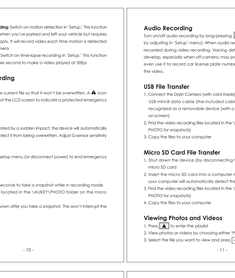

- **Motion Detection Recording:** Switch on motion detection in 'Setup.' This function is designed to monitor when you've parked and left your vehicle but requires a continuous power supply. If will record video each time motion is detected by the front or rear camera.
- **Time-Lapse Recording:** Switch on time-lapse recording in 'Setup.' This function will capture a picture per second to make a video played at 30fps.

Emergency Recording

- **Manual File Backup**
Press ▲ to back up the current file so that it won't be overwritten. A 🔒 icon will appear in the top left of the LCD screen to indicate a protected emergency recording is in progress.
- **Auto File Backup**
Once the G-sensor is activated by a sudden impact, the device will automatically save a protected recording and protect it from being overwritten. Adjust G-sensor sensitivity in the 'Setup' menu.

Note: Enter the playlist or setup menu (or disconnect power) to end emergency recording mode.

Snapshot

- Hold down ▼ for 3 seconds to take a snapshot while in recording mode
- The snapshot files are located in the 'AUKEY\PHOTO' folder on the micro SD card.
- The 🔒 icon will be shown after you take a snapshot. This won't interrupt the video recording.

Audio Recording

Turn on/off audio recording by long-pressing ▲ when in recording mode (or by adjusting in 'Setup' menu). When audio recording is on, in-car audio will be recorded during video recording. Voicing details of possible hazards that may develop, especially when off-camera, may provide useful information. You can even use it to record car license plate numbers that may not be captured on the video.

USB File Transfer

1. Connect the Dash Camera (with card inside) to your computer using your own USB mini-B data cable. (The included cable is for power only). It should be recognized as a removable device (with a USB connector image displayed on-screen).
2. Find the video recording files located in the 'AUKEY\MOVIE' folder (or 'AUKEY\PHOTO' for snapshots).
3. Copy the files to your computer

Micro SD Card File Transfer

1. Shut down the device (by disconnecting the power cable) and eject the micro SD card.
2. Insert the micro SD card into a computer micro SD card slot or reader and your computer will automatically detect the micro SD card.
3. Find the video recording files located in the 'AUKEY\MOVIE' folder (or 'AUKEY\PHOTO' for snapshots).
4. Copy the files to your computer

Viewing Photos and Videos

1. Press ▲ to enter the playlist
2. View photos or videos by choosing either 'Photo File' or 'Video File'
3. Select the file you want to view and press OK

4. For videos, press OK again to begin playback

Deleting and Locking/Unlocking Photos and Videos

- Press ▲ to delete or ▼ to lock/unlock a photo or video file after selecting it from the playlist. If a video is being played, press ▲ to stop it and then press ▲ to delete or ▼ to lock/unlock.
- Once deleted, photos and videos can't be recovered.
- If you lock a photo or video, it will be protected and not overwritten

Product Care & Use

- Ensure camera and mount are firmly fixed in place before use to avoid falls.
- Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields.
- Avoid touching the lens surface. It may be cleaned with a cotton swab or lens cleaning paper. If any dirt is difficult to remove, a non-abrasive glass lens cleaner may be used. Don't use corrosive solutions.
- Keep important videos and photos backed up elsewhere to protect against file corruption or loss caused by any SD card issues

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after-sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank für Ihren Kauf von AUKEY DR02 D Dual Dash cams. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang

Dual Dashcams (front- und Rückkamera)
Dual-Port USB KfZ-Ladegerät
4m / 13ft USB Mini-B Kabel
7m / 23ft USB Mini-B Kabel
Zwei Aufkleber-Halterungen
Vier 3M Aufkleber
Vier Kabelklemmen
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Optionales Zubehör: Die AUKEY Externe GPS-Antenne liefert genaue Positions- und Geschwindigkeitsdaten für die DR02 D, und die Daten wird gespeichert und auf aufgezeichneten Videos angezeigt. Diese erweiterten Informationen können Ihnen Fall bei allen Streitigkeiten oder Zwischenfällen unterstützen.

Hinweis: Verwenden Sie bitte eine Class 10+ micro SD-Karte (max. 128G) für zuverlässige Aufnahme und Leistung. Formatieren Sie die MicroSD-Karte vor dem ersten Gebrauch.

Produkt-Diagramm

Frontkamera

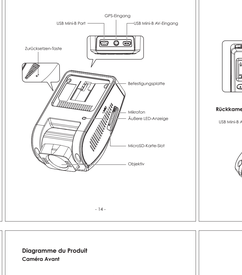

Rückkamera

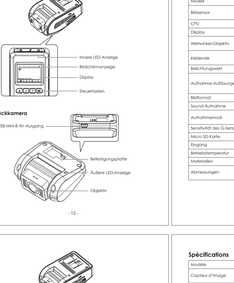

Spezifikationen

Modell	DR02 D
Bildsensor	Sony Exmor IMX307 2.13 Megapixel CMOS Sensor
CPU	NTK675
Display	1.5" LCD
Weitwinkel-Objektiv	Frontkamera: 170° Rückkamera: 132°
Kblende	Frontkamera: f/1.8 Rückkamera: f/2.0
Belichtungswert	-1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0
Aufnahme-Auflösungen	Dual Kameras: 1080p (30fps) Nur Frontkamera: 1080p (30fps), 720p (60fps), 720p (30fps)
Bildformat	JPG
Sound-Aufnahme	Ein / Aus
Aufnahmemodi	Loop, Bewegungserkennung, Zeitraffer, Notaufnahme
Sensitivität des G-Sensors	Niedrig / Mittel / Hohe / Aus
Micro SD-Karte	Class 10 oder höher, 128GB Max
Eingang	DC 5V 1A-2A
Betriebstemperatur	30°C ~ 70°C (-22°F ~ 167°F)
Materialien	ABS, PC, Glas
Abmessungen	Frontkamera: 77 x 51 x 37mm / 3" x 2" x 1.45" Rückkamera: 54 x 30 x 28mm / 2.1" x 1.2" x 1.1"

System-LED-Anzeige

Es gibt insgesamt vier Indikatoren, jede Kamera hat eine LED-Anzeige, die nach außen zeigt (damit andere wissen, dass Ihre Kamera aktiv ist). Die Frontkamera hat eine LED-Anzeige, die nach innen zeigt und eine On-Screen-Anzeige (beide für Ihre Referenz). Äußere LED-Anzeige beider Kameras können ausgeschaltet werden. Falls Sie wollen, dass das Dashcam-System für die Menschen draußen nicht sichtbar ist. Treten Sie zu Setup ein > Detect Led > wählen Sie Off > drücken Sie OK.

Äußere LED-Anzeige	Innere LED-Anzeige	Screen-Indicator	Bedeutung
Grün	Grün	Aus	Aufl. NICHT aufnehmen
Grün blinkt	Grün blinkt	Rot blinkt	Aufl. Aufnehmen

Hinweis: Im Bewegungserkennungs-Modus ist nur die innen LED im Standby. Sobald die Bewegung erkannt wird, funktionieren alle Indikatoren wie die normale Aufnahme.

Steuertasten

Taste	Aufnahmemodus	Playlist & Setup-Menü	Wiedergabe-Modus
OK	In den Notaufnahme-Modus gehen	Zurück zum vorherigen Menü	Zurück zum Playlist / Stop
▲	Playlist ansehen (kurz drücken) Audio-Aufnahme ein/-ausschalten (lang drücken)	Nach oben	Löschen / Klicksuch
▼	Setup-Menü öffnen (kurz drücken) Snapshot erstellen (lang drücken)	Nach unten	Sperren & Entsperren / Schnell-Vorlauf

OK	Bildschirmansicht umschalten und Display ein/ausschalten	Enter / Bestätigen	Play / Pause
Zurücksetzen-Taste	Drücken Sie kurz, um das Gerät zurückzusetzen und neu zu starten (Dies wird sich nicht auf gespeicherte Dateien aus)		

Hinweis: Bevor zum Playlist oder Einstellungsmenü, gibt es eine kurze Pause, um aktuelle Aufnahme zu speichern

Es gibt 3 Optionen von Bildschirmansicht- Dual View, Frontkamera und Rückkamera. Wenn die Dashcam eingeschaltet ist, drücken Sie OK Taste, um die Bildschirmansicht zu wechseln und den Bildschirm (Die Aufnahme wird fortgesetzt) auszuschalten. Sie können auch das "Screen Saver" einstellen, um den Bildschirm nach 1 oder 3 Minuten automatisch auszuschalten.

Benutzung der Micro SD-Karte

Die Kamera enthält keinen internen Speicher und erfordert eine Micro SD-Karte (Class 10+ wird empfohlen, und bis zu max. 128GB unterstützt) zum Funktionieren. Eine 128GB micro SD-Karte kann 20 Stunden mit 1080p Aufnahmen speichern. Verwenden Sie bitte eine hochwertige und Marken-Karte für maximale Zuverlässigkeit. Stecken Sie die MicroSD-Karte in den SD-Kartenschlitz der Frontkamera ein. Als die Kamera eingeschaltet wird, formatieren Sie die Karte ("Format?" Option im "Einstellungen" der Dashcam) um die Karte für den ersten Gebrauch in der Dashcam vorzubereiten. Die Formatierung löscht permanent die Daten auf der MicroSD-Karte. Für die beste Leistung formatieren Sie sie regelmäßig die Karte (nachdem Sie alle wichtige Dateien sichern). "Format Warnung" in "Einstellungen" wird Sie erinnern, um dies zu tun.

Installation & Ein/Ausschalten

Das folgende Diagramm zeigt die Teile und die genaue Art der Verbindung der Kabel. Verbinden und testen Sie das Bindestrich-Kamerasystem vor der passenden

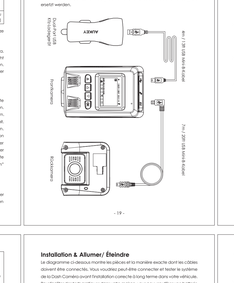

und langfristigen Installation in Ihrem Auto. Für bequeme Tests in Ihrem Haus, kann eine Powerbank oder Wand-Ladegerät mit 1A oder 2A USB Port als der KfZ-Ladegerät ersetzt werden.

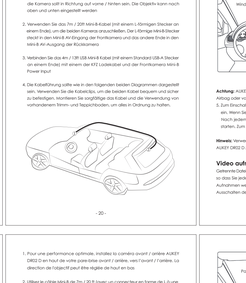

1. Um eine optimale Leistung zu bekommen, installieren Sie die AUKEY DR02 D Front-/Rückkamera in der oberen Mitte der vorderen/hinteren Windschutzscheibe, die Kamera soll in Richtung nach vorne / hinten sein. Die Objektiv kann nach oben und unten angepasst werden.
2. Verwenden Sie das 7m / 23ft Mini-B-Kabel (mit einem L-förmigen Stecker an einem Ende), um die beiden Kameras anzuschließen. Den L-förmige Mini-B-Stecker steckt in den Mini-B AV-Eingang der Frontkamera ein, und das andere Ende in den Mini-B AV-Ausgang der Rückkamera.
3. Verbinden Sie das 4m / 13ft USB Mini-B Kabel (mit einem Standard USB-A Stecker an einem Ende) mit einem der KFZ Ladebuchse und der Frontkamera Mini-B Power Input.
4. Die Kabelführung sollte wie in den folgenden beiden Diagrammen dargestellt sein. Verwenden Sie die Kabelclips, um die beiden Kabel bequem und sicher zu befestigen. Kombinieren Sie sorgfältige die Kabel und die Verwendung von vorhandenem Trimm- und Teppichboden, um alles in Ordnung zu halten.

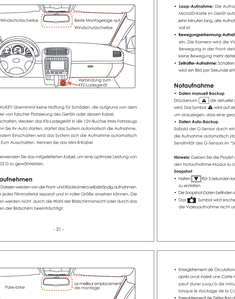

Achtung: AUKEY übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund von dem Anbau oder von falscher Platzierung des Geräts oder dessen Kabeln.

5. Zum Einschalten, stecken das KfZ-Ladegerät in die 12V-Buchse Ihres Fahrzeugs ein. Wenn Sie Ihr Auto starten, startet das System automatisch die Aufnahme. Nach jedem Einschalten wird das System sich die Aufnahme automatisch starten. Zum Ausschalten, trennen Sie das Mini-B-Kabel

Hinweis: Verwenden Sie das mitgelieferten Kabel, um eine optimale Leistung von AUKEY DR02 D zu gewährleisten.

Video aufnehmen

Getrennte Dateien werden von der Front- und Rückkamera erstellt/lindig aufnahmen, so dass Sie jedes Filmmaterial separat und in voller Größe ansehen können. Die Aufnahmen werden nicht durch die Wahl der Bildschirmansicht oder durch das Ausschalten der Bildschirm beeinträchtigt.

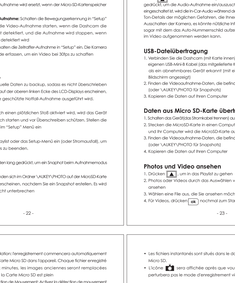

- **Loop-Aufnahme:** Die Aufnahme wird sich nach dem Einschalten mit einer Loop-Aufnahme starten. Sobald die Speicherkarte voll ist, wird die älteste Datei gelöscht und neue Aufnahmen gespeichert.
- **Bewegungserkennung-Aufnahme:** Schalten die Bewegungserkennung in "Setup" ein. Die Kamera wird die Video-Aufnahme starten, wenn die Dashcam die Bewegung in der Front detektiert, und die Aufnahme wird stoppen, wenn keine Bewegung mehr detektiert wird.
- **Zeitraffer-Aufnahme:** Schalten die Zeitraffer-Aufnahme in "Setup" ein. Die Kamera wird eine Bild pro Sekunde erfassen, um ein Video bei 30fps zu schaffen.

Notaufnahme

- **Dateien manuell Backup**
Drücken Sie ▲, um die aktuelle Datein zu backup, sodass es nicht überschrieben wird. Das Schloss 🔒 wird auf der oberen linken Ecke des LCD-Displays erscheinen, um anzuzeigen, dass eine geschützte Notfall-Aufnahme gespeichert wird.
- **Dateien Auto Backup**
Sobald der G-Sensor durch einen plötzlichen Stoß aktiviert wird, wird das Gerät die Aufnahme automatisch starten und vor Überschreiben schützen. Stellen die Sensitivität des G-Sensors im "Setup" Menü ein.

Hinweis: Geben Sie die Playlist oder das Setup-Menü ein (oder Stromzufuhr), um den Notaufnahme-Modus zu beenden.

Snapshot

- Halten ▼ für 3 Sekunden lang gedrückt, um ein Snapshot beim Aufnahmemodus zu erstellen
- Die Snapshot-Dateien befinden sich im Ordner 'AUKEY\PHOTO' auf der MicroSD-Karte
- Das 🔒 Symbol wird erscheinen, nachdem Sie ein Snapshot erstellen. Es wird die Videoaufnahme nicht unterbrechen

Audio aufnehmen

Halten ▲ für Aufnahmemodus (oder bei der Einstellung im "Setup" Menü) gedrückt, um die Audio Aufnahme an/auszuschalten. Wenn die Audio Aufnahme eingeschaltet ist, wird Ihr Auto während der Videoaufnahme aufgenommen. Sprechen Sie Details alle möglichen Gefahren, die Ihnen helfen könnten, vor allem beim Ausschalten der Kamera, so könnte nützliche Informationen versorgen. Sie können sogar mit dem Audio-Kennzeichen aufzeichnen, das möglicherweise nicht im Video aufgenommen werden kann.

USB-Dateiübertragung

1. Verbinden Sie die Dashcam (mit Karte innen) mit Ihrem Computer durch Ihren eigenen USB-Mini-B-Kabel (das mitgelieferte Kabel ist nur für Aufladung). Es wird als ein abnehmbares Gerät erkannt (mit einem USB-Anschlussbild auf dem Bildschirm angezeigt)
2. Finden die Videoaufnahme-Dateien, die befinden sich im Ordner 'AUKEY\MOVIE' (oder 'AUKEY\PHOTO' für Snapshots)
3. Kopieren die Dateien auf Ihren Computer

Daten aus Micro SD-Karte übertragen

1. Schalten das Gerät(das Bronkabel trennen) aus und entnehmen die MicroSD-Karte
2. Stecken die MicroSD-Karte in einen Computer MicroSD-Karte-Slot oder Leser, und Ihr Computer wird die MicroSD-Karte automatisch erkennen
3. Finden die Videoaufnahme-Dateien, die befinden sich im Ordner 'AUKEY\MOVIE' (oder 'AUKEY\PHOTO' für Snapshots)
4. Kopieren die Dateien auf Ihren Computer

Photos und Video ansehen

1. Drücken ▲, um in das Playlist zu gehen
2. Photos oder Videos durch das Auswählen von "Photo File" oder "Video File" ansehen
3. Wählen Sie eine File aus, die Sie ansehen möchten und OK drücken
4. Für Videos, drücken OK nochmal zum Starten der Wiedergabe

Merci d'avoir acheté AUKEY DR02 D Caméras de Voiture. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro du modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Double Caméra de Voiture (caméra avant et arrière)
Chargeur de Voiture avec Double USB Port
Câble Mini-B USB 4m / 13ft
Câble Mini-B USB 7m / 23ft
Deux supports autocollants
Quatre autocollants 3M
Quatre clips de câble
Mode d'Emploi
Carte de garantie

Accessoire optionnel: L'antenne GPS externe AUKEY fournit des données précises de position et de vitesse aux vidéos enregistrés par DR02 D. Cette information étendue peut soutenir votre cas dans tous les conflits de conduite ou incidents.

Note bene: Utilisez une carte mémoire micro SD de classe 10 (max 128 GB) pour un enregistrement et des performances fiables. Formatez la carte micro SD avant la première utilisation.

Diagramme du Produit

Caméra Avant

Caméra Arrière

Spécifications

Modèles	DR02 D
Capteur d'Image	Sony Exmor IMX307 capteur CMOS de 2.13 mégapixels
CPU	NTK675
Écran	1.5" LCD
Angle de Vision	Caméra Avant: 170 ° Caméra Arrière: 132 °
Ouverture	Caméra Avant: f/1.8 Caméra Arrière: f/2.0
Valeur d'Exposition	-1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0
Résolution d'Enregistrement	Double Caméra: 1080p (30fps) Seulement Caméra Avant: 1080p (30fps), 720p (60fps), 720p (30fps)
Format d'Image	JPG
Enregistrement du Son	Allumer / Éteindre
Modes d'Enregistrement	Circulation, Détection de Mouvement, Enregistrement Temporisateur, Enregistrement d'Urgence
Sensibilité du Capteur Gravitique	Faible / Moyen / Haute / Éteindre
Carte Micro SD	Classe 10 ou supérieure, 128 GB au maximum
Entrée	DC 5V 1A-2A
Température d'Opération	30°C ~ 70°C (-22°F ~ 167°F)
Matériaux	ABS, PC, verre
Dimensions	Caméra Avant: 77 x 51 x 37mm / 3" x 2" x 1.45" Caméra Arrière: 54 x 30 x 28mm / 2.1" x 1.2" x 1.1"

Système de l'Indicateurs LED

Il y a quatre indicateurs au total. Chaque caméra a un indicateur LED à l'extérieur (pour que vous sachiez que votre caméra marche.) La caméra avant a un indicateur LED à l'intérieur et un indicateur d'écran (également pour votre référence). Les voyants LED à l'extérieur sur les deux caméras peuvent être éteints si vous souhaitez que le système de la caméra soit encore invisible pour les personnes extérieures. Allez dans la Configuration> Détecter Led> sélectionner éteindre > appuyer sur Ok.

Indicateur d'État de LED à l'Extérieur	Indicateur d'État de LED à l'Intérieur	Indicateur d'Écran	Sens
Vert Reste	Vert Reste	Éteint	Marche ; Ne pas enregistrer
Vert Clignote	Vert Clignote	Rouge Clignote	Marche ; Ne pas enregistrer

Note: En Mode Détection de mouvement, seul l'indicateur LED à l'intérieur s'allume en mode de veille. Une fois que le mouvement est détecté, tous les indicateurs fonctionnement comme 'enregistrement normal.

Boutons de Contrôle

Bouton	Mode d'enregistrement	Liste de lecture & Menu de Réglage	Mode de relecture
▲	Entrez en mode d'Urgence	Retourner au menu précédent	Retourner à la liste de lecture / Arrêter
▼	Voir la liste de lecture (appui bref=activer) Allumer / Éteindre l'Enregistrement Automatique (appuyer longuement)	Déplacer vers le haut	Supprimer / Rembobiner

▼	Ouvrir le menu de réglage (appuyer brièvement) Prendre un instantané (appuyer longuement)	Déplacer vers le bas	Verrouiller & Déverrouiller / Avancer rapide
OK	Activer / désactiver l'écran	Entrer / Confirmer	Reproduire / Pause
Bouton de Réinitialisation	Appuyer brièvement pour redémarrer l'appareil (Cela n'affectera pas les fichiers sauvegardés)		

Note: Une petite pause permet de sauvegarder l'enregistrement en cours avant d'entrer dans la liste de lecture ou le menu de Configuration.

Il existe 3 options de vue d'écran- vue double, caméra avant et caméra arrière. Lorsque la caméra de voiture marche, appuyez sur le bouton OK pour changer de vues ou éteindre l'écran (l'enregistrement continue). Le réglage 'Économiseur d'écran' peut également être utilisé pour éteindre automatiquement l'écran après 1 ou 3 minutes.

Utiliser une Carte Micro SD

La caméra n'inclut pas la mémoire interne et nécessite une carte micro SD (classe 10+ recommandée et jusqu'à 128 GB au maximum). Une carte micro de 128 GB devrait stocker environ 20 heures d'enregistrements de 1080p. Utilisez une carte de haute qualité pour une fiabilité maximale. Insérez une carte micro SD dans la fente pour la carte micro SD de l'appareil photo avant. Ensuite, lorsque l'appareil photo est allumé, formatez la carte ('option Format' dans les réglages de la Dash Camera) pour préparer la carte pour une première utilisation dans la caméra. Le formatage efface en permanence toutes les données sur la carte micro SD. Pour une meilleure performance, formatez périodiquement (après avoir sauvegardé des fichiers importants). La fonction 'alerte en format' d'avertissements pour s'assurerez-pour être activée pour vous rappeler de le faire.

Installation & Allumer/ Éteindre

Le diagramme ci-dessous montre les pièces et la manière exacte dont les câbles doivent être connectés. Vous voudrez peut-être connecter et tester le système de la Dash Camera avant l'installation correcte à long terme dans votre véhicule. Pour faciliter des tests pratiques dans votre maison, vous pouvez utiliser une batterie d'alimentation ou un chargeur mural avec un port USB 1A ou 2A au lieu du chargeur de voiture.

1. Pour une performance optimale, installez la caméra avant / arrière AUKEY DR02 D en haut de votre pare-brise avant / arrière, vers l'avant / l'arrière. La direction de l'objectif peut être réglée de haut en bas.
2. Utilisez le câble Mini-B de 7m / 23ft (avec un connecteur en forme de L à une extrémité) pour connecter les deux caméras. Le connecteur mini-B va dans la caméra avant et le embout Mini-B AV de la caméra frontale y et vers arrière en la sortie Mini-B AV de la caméra frontale.
3. Connecte le Câble USB mini-B de 4m / 13ft (con un conector USB-A estándar en un extremo) a uno de los puertos del cargador del coche y a la entrada de alimentación Mini-B de la cámara frontal
4. El enrutamiento del cable debe ser mostrado como los dos diagramas siguientes. Utilice los clips de cable para ayudar a fijar los dos cables de forma conveniente y segura. La colocación cuidadosa de los cables y el uso de moldura y alfombra existentes para ocultarlos darán un acabado más avanzado

5. La voltage des câbles doit être indiqué dans les deux diagrammes suivants. Utilisez les clips de câble pour fixer les deux câbles d'une manière pratique et en toute sécurité. Placer attentivement des câbles et utiliser des garnitures et des moquettes existantes pour les dissimuler. De cette façon, vous aurez une décoration plus délicate